

NOSTALGIA CD MUSIC CENTER CENTRE DE MUSIQUE NOSTALGIQUE



EANOS401

INSTRUCTION MANUAL GUIDE D'UTILISATION

Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome. S'il vous plaît lisez ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
15. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
16. Use replacement parts as specified by the manufacturer.
17. The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
18. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid installing this unit in places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, on top of other stereo equipment that radiates too much heat, places lacking ventilation or dusty areas, places subject to constant vibration and/or humid or moist areas.
- Do not attempt to clean this unit with chemical solvents as this might damage the finish. Use a clean dry cloth.
- Operate controls and switches as described in the manual. Before turning on the power, make certain that power cord is properly installed.
- Store your CDs in a cool area to avoid damage from heat.
- When moving the set, be sure to first disconnect the power cord.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM



FCC INFORMATION:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT

Since digital circuitry may cause interference to other radio or television tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio/television tuner.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television operation (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TABLE OF CONTENTS


Important Safety Instructions	2
Table of Contents.....	4
What's Included	4
Buttons and Connections	5
Operation	6
Listening to the Radio	6
Antenna Information.....	6
Playing Compact Discs.....	6
Pause Control	7
Skipping Tracks and High Speed Music Search	7
Repeat Playback	7
Programmed Playback	7
Care and Maintenance.....	8
Electrohome Warranty	9

WHAT'S INCLUDED

- Nostalgia CD Music Center
- 110/240V AC Power Adapter
- Instruction Manual
- 1 Year Warranty
- Lifetime Live Customer Support

BUTTONS AND CONNECTIONS


Back of Unit

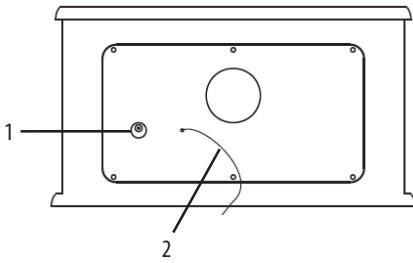

Side of Unit




Main Unit

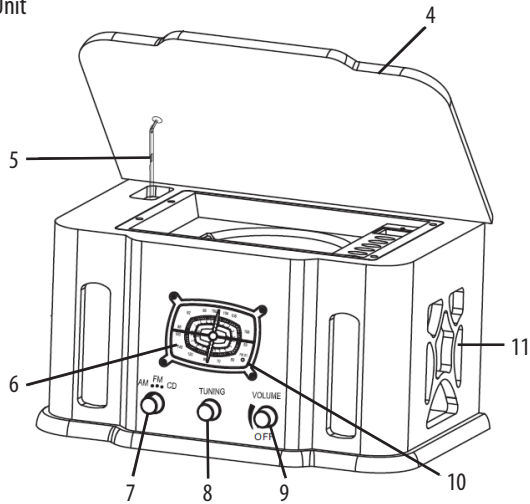

1. AC Adapter Jack
2. FM Antenna
3. ON/OFF Power Button
4. CD Door
5. CD Door Support Bracket
6. Tuning Dial
7. Function Selector (AM/FM/CD)
8. Tuning Control
9. OFF/Volume Control
10. FM/ST Indicator
11. Speaker

CD Deck and Controls

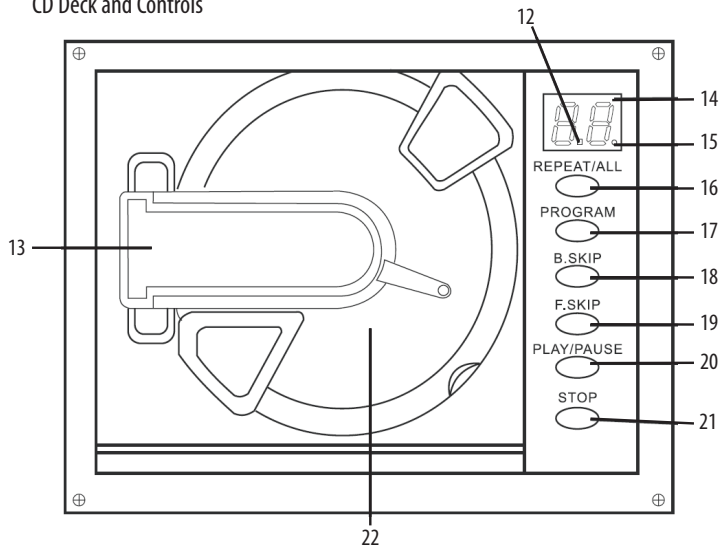

12. Repeat Indicator
13. CD Clamp Arm
14. CD Track Number Display
15. Play/Program Indicator
16. Repeat/All Button
17. Program Button
18. Backward Skip Button
19. Forward Skip Button
20. Play/Pause Button
21. Stop Button
22. CD Spindle


OPERATION

LISTENING TO THE RADIO

1. To Turn the system ON, rotate the OFF/Volume control clockwise until a click is heard, and set the volume to a low level.
2. Set the function selector (AM/FM/CD) to the AM or FM position
3. Rotate the tuning control to tune to the desired radio station. If you tune to a strong FM signal, the FM ST indicator will light and reception will be in stereo. If you tune to a weaker FM station, the reception will automatically switch to mono.
4. Adjust the OFF/Volume control to set the volume at the desired level.
5. When you are finished listening, turn the OFF/Volume control counter clockwise until a click is heard.

ANTENNA INFORMATION

- The AM antenna is located inside the cabinet. If reception is unsatisfactory try repositioning the cabinet slightly for the strongest signal.

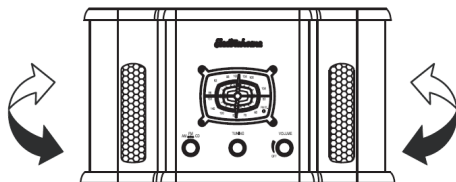

- The FM wire antenna is located on the back of the cabinet. If necessary, adjust the position and direction of this antenna for the best reception.

PLAYING COMPACT DISCS

Raising and lowering the CD door:

- Manually raise the CD door until it is fully open. The door bracket will hold the door in the open position.
- To close the door, pull the CD door support bracket towards you to release the CD door and gently lower the door.

1. To Turn the system ON, rotate the OFF/Volume control clockwise until a click is heard, and set the volume to a low level.
2. Set the function selector (AM/FM/CD) to the CD position. The CD track number display will turn on.
3. Open the CD door, lift the CD clamp arm and remove the transit card which was used to secure the laser during shipment. You can dispose of this transit card now.
4. Place your disc on the CD spindle with the printed label facing up and lower the CD clamping arm. The disc will spin for a few seconds while the player reads the disc, then the disc will stop and the display will show the total number of tracks on the disc.
5. Press the PLAY/PAUSE button to begin playback on track number one. The play indicator will turn on.

Note: You may leave the CD door open during playback if you wish, but it is recommended to close the door again for better sound and also to prevent excess dust from accumulating on the CD spindle.

6. Adjust the OFF/Volume control as desired.
7. Playback will continue until the end of the disc. When the disc ends, the display will show the total number of tracks on the disc again. You may also stop playback at any time by pressing the STOP button.



OPERATION

PAUSE CONTROL

To pause the CD momentarily during playback, press the Play/Pause button. Playback will stop but the disc will continue to spin and the display will flash. Press the Play/Pause button again to cancel pause mode and resume playback. The display will stop flashing.



SKIPPING TRACKS AND HIGH SPEED MUSIC SEARCH

During CD playback, repeatedly press the F.Skip (forward skip) or B.Skip (backward skip) buttons to skip to next or previous tracks. When the desired track number appears on the display release the buttons and playback will begin on the desired track.

To rapidly search forward or back through a track to locate a specific musical passage, depress and hold either the F.Skip (forward skip) or B.Skip (backward skip) buttons. The player will move forward or backward at high speed as long as the buttons are depressed. When you hear the desired passage, release the buttons. Normal playback will resume at this point.

REPEAT PLAYBACK

This feature allows you to continuously repeat a single track or the entire disc.

To Repeat a Single Track

Press the Repeat/ALL button once. The repeat indicator flashes. Press the F.Skip (forward skip) or B.Skip (backward skip) buttons to select the desired track, then press the Play/Pause button to begin Repeat Playback of the selected track.

To Repeat the Entire Disc

Press the Repeat/ALL button twice. The repeat indicator will remain on. Press Play/Pause button to begin Repeat Playback of the entire disc.

To cancel Repeat playback, press the Repeat/All button until the Repeat indicator goes OFF. Repeat playback is also cancelled by pressing the STOP button, or setting the Function selector to the AM or FM setting.

PROGRAMMED PLAYBACK

This feature allows you to program up to 20 tracks on a disc for playback in any desired order.

Note: You cannot program tracks while a disc is playing. If the disc is playing press the Stop button first before beginning the programming steps below.

1. Press the Program button to enter Program Mode. Then "01" and the Play/Program indicator will flash.
2. Press the F.Skip (forward skip) or B.Skip (backward skip) buttons to select the first track number you wish to enter in the program memory. Example: Track number "08".
3. When the desired track appears on the display, press the Program button again to enter that track in memory. The program number briefly will show "02".
4. Repeat steps 2 and 3, selecting a different track number each time until you have entered up to 20 tracks in the program memory.

Note: You may program the same track number to play multiple times in the program sequence if desired.

5. Press the Play/Pause button to begin programmed playback. The Play/Program indicator flashes and the track number remains ON. Playback will continue until the last programmed track has played.



OPERATION

- After the last track has played, the player will stop and the display shows the total number of tracks on the disc. However the program sequence remains in the memory. To repeat the programme sequence, press the Play/Pause button.
- The programmed sequence may be cancelled by lifting the clamper arm, switching to AM or FM, pressing the Stop button twice, or shutting the system OFF.

Note: Play/Pause Indicator:

A) When in Play mode - it is lit up all the time.

B) When in Program or Program Play Mode - it flashes all the time.



- You can use the Program and Repeat features together to continuously repeat a programmed sequence of tracks.
- First, program the desired tracks according to Steps 1-5. When the Programmed Playback begins, press the Repeat/All button twice to activate the All Tracks Repeat feature. The Repeat Indicator lights up and all the tracks in your programmed sequence will be repeated continuously.
- To cancel Programmed Repeat Playback, press the Stop button until both the Program and Repeat Indicators go OFF.



CARE AND MAINTENANCE

CARING FOR COMPACT DISCS

- Treat the compact disc carefully. handle the compact disc only by its edges. Never allow your fingers to come in contact with the shiny, unprinted side of the compact disc.
- Do not attach adhesive tape, stickers, etc. to the compact disc label. Clean the compact disc periodically with a soft, lint-free, dry cloth. never use detergents or abrasive cleaners to clean the compact disc. If necessary, use a CD cleaning kit.
- If a disc skips or gets stuck on a selection of the compact disc, it is probably dirty or damaged (scratched).
- When cleaning the compact disc, wipe in straight lines from the centre of the compact disc to the outer edge. Never wipe in circular motions.
- Compact discs should be stored in their cases after each use to avoid damage.
- Do not expose compact discs to direct sunlight, high humidity, high temperatures, or dust etc. Prolonged exposure or extreme temperatures can warp the compact disc.
- Do not stick or write anything on either side of the compact disc. Sharp writing instruments, or the ink, may damage the surface.

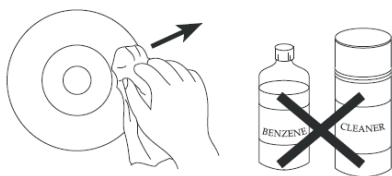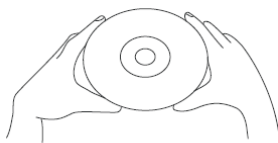

CARING FOR THE CABINET

- You should care for the cabinet as you would any piece of furniture. when the cabinet becomes dusty, wipe it with a soft, non-abrasive dust cloth. If the cabinet becomes smudged with fingerprints you may use any good quality commercial dusting and polishing spray cleaner; however, avoid spraying the plastic or metal parts of this system. We recommend that you spray the cleaner on your dust cloth, not directly on the cabinet, to avoid getting any of the spray on the plastic or metal parts.

ELECTROHOME® WARRANTY

Thank you for choosing ELECTROHOME® Consumer Electronics Products!

BlueTronics Group gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed by BlueTronics Group or by an Authorized ELECTROHOME Dealer: BlueTronics Group warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, BlueTronics Group shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than BlueTronics Group or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
- C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by BlueTronics Group, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
- E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- H. Any products used for rental or commercial purposes.
- I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at BlueTronics Group's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by BlueTronics Group and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of BlueTronics Group. To the extent the law permits, BlueTronics Group disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS

TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED ELECTROHOME SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY

- **Contact ELECTROHOME Support by Email: support@bluetronicsgroup.com**
- Visit www.ELECTROHOME.com
- Mail your inquiry to:
BlueTronics Group
ELECTROHOME Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Call toll free 1-800-663-5954

ELECTROHOME is a registered trade-mark of BlueTronics Group

04.2011

SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU AUTRE PRISE DONT LA FICHE NE PÉNÈTRE PAS À FOND. AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de 'tension dangereuse' non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une force telle qu'elle constitue un risque sérieux d'électrocution.

MISE EN GARDE RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR.



Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien importantes accompagnant le produit.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les instructions se rapportant au fonctionnement de l'appareil.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni de tout autre source d'humidité.
6. N'utilisez qu'un linge doux et humide pour nettoyer l'appareil.
7. N'obstruez pas les ouvertures d'aération de l'appareil. Respectez les directives du fabricant en rapport avec l'installation.
8. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que les plinthes électriques, poêles à combustion ou tout autre dispositif produisant de la chaleur (même les amplificateurs).
9. Cet appareil comporte soit une fiche polarisée de courant alternatif (une fiche dont l'une des broches est plus large que l'autre), soit une fiche dotée d'une troisième broche de mise à la terre. Ne tentez pas d'annuler l'un ou l'autre de ces dispositifs de protection. La broche de mise à la terre, tout comme la broche plus large, constitue une mesure de sécurité importante visant à vous protéger. Ces types de fiches ne peuvent entrer que d'une seule façon dans une prise CA. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise de courant, faites appel à un électricien qui changera votre prise murale défectueuse.
10. Vous devez acheminer les fils d'alimentation de façon à ce qu'ils ne soient pas pincés ni écrasés par des objets placés par-dessus. Portez une attention particulière aux fiches, aux prises de courant et aux points précis où ils sortent de l'appareil.
11. N'utilisez que les accessoires et fixations recommandés par le fabricant.
12. Pour plus de protection lors des orages ou lorsque vous planifiez ne pas utiliser l'appareil pendant de longues périodes de temps.
13. Confiez tout appel de service à un technicien qualifié. Vous aurez besoin d'une vérification ou d'une réparation si le cordon d'alimentation ou la fiche de l'appareil a été écorché ou si celui-ci est endommagé de quelque façon que ce soit, s'il a été exposé à la pluie ou à une source d'humidité, si des objets sont tombés dans le boîtier, s'il ne fonctionne pas comme d'habitude ou s'il a été échappé.
14. L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel un vase ne doit pas être déposé sur celui-ci.
15. Ne surchargez pas la prise de courant CA. Utilisez uniquement la source d'alimentation indiquée.
16. Utilisez uniquement des pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
17. L'appareil peut être installé au mur seulement sur recommandations du fabricant.
18. Lorsqu'une réparation ou un entretien ont été effectués sur l'appareil, demandez au technicien de faire une vérification préventive pour vous assurer que l'appareil est en bon état de marche.

SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

- Évitez d'installer cet appareil à la lumière directe du soleil ou près des appareils de chauffage tels que des plinthes électriques, au-dessus des composants stéréo qui dégagent beaucoup de chaleur, ni dans les endroits peu aérés, humides ou poussiéreux, les endroits soumis à des vibrations constantes.
- Ne nettoyez pas cet appareil avec des dissolvants chimiques, car cela risque d'endommager son fini. Utilisez simplement un chiffon sec et propre.
- Ne faites fonctionner les commandes et interrupteurs de l'appareil qu'en suivant les directives de ce guide. Store your CDs in a cool area to avoid damage from heat.
- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que les câbles de raccord, s'il y a lieu, et le fil d'alimentation, soient installés adéquatement.
- Entreposez vos cassettes et disques compacts dans un endroit frais afin d'éviter les dommages causés par la chaleur.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, assurez-vous au préalable de débrancher le fil d'alimentation et d'enlever les câbles raccordés aux autres composants.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

MISE EN GARDE PRÉSENCE DE RADIATIONS
DANGEREUSES LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU LE
SYSTÈME DE VERROUILLAGE, ANNULÉ. ÉVITEZ TOUTE
EXPOSITION DIRECTE AU RAYON DU FAISCEAU LASER.



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SE RAPPORTANT À LA FCC :

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements du Conseil supérieur de l'audiovisuel américain (FCC). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut pas causer des parasites nuisibles, et;
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

IMPORTANT

Puisque les circuits numériques peuvent créer des parasites aux autres syntoniseurs radio ou téléviseurs à proximité, mettez cet appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas ou éloignez-le du syntoniseur qui subit les interférences.

REMARQUE : Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B se rapportant aux émissions de parasites radio provenant d'appareils numériques, selon les restrictions d'Industrie Canada relatives aux interférences radio. Ces restrictions procurent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation donnée. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA raccordée à un circuit différent de celui du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

TABLE DES MATIÈRES


Sécurité et mises en garde	10
Table des matières	12
Contenu de l'emballage	12
Touches et connexions	13
Utilisation	14
Écoute de la radio	14
Utilisation de l'antenne	14
Lecture de disques compacts	14
Commande de pause	15
Saut de piste et recherche rapide de musique	15
Lecture répétée	15
Lecture programmée	15
Entretien	17
Electrohome Warranty	18

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Centre de musique nostalgique
- 110/240V Adaptateur CA
- Manuel d'instructions
- Garantie d'un an
- Soutien à la clientèle en direct pour la vie

TOUCHES ET CONNEXIONS

ENDOS DU LECTEUR

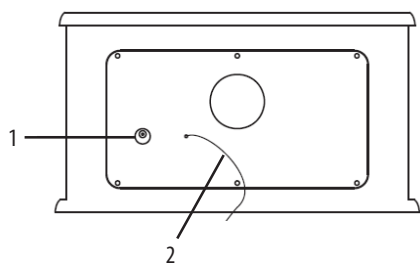


CÔTÉ DE LECTURE




AVANT DU LECTEUR

1. Prise pour cordon d'alimentation CA
2. Antenne filaire FM
3. Touche ON/OFF
4. Porte du lecteur CD
5. Charnière de support de la porte du lecteur CD
6. Échelle de syntonisation
7. Sélecteur de fonction (AM/FM/CD)
8. Commande de syntonisation
9. Commande de volume intégrant l'interrupteur d'alimentation
10. Indicateur FM stéréo
11. Haut-parleurs
12. Indicateur de lecture répétée
13. Bras de fixation du disque
14. Afficheur du numéro de piste
15. Indicateur de lecture/programmation
16. Touche de lecture répétée/toutes
17. Touche de programmation
18. Touche de saut arrière
19. Touche de saut avant
20. Touche de lecture/pause
21. Touche d'arrêt
22. Axe central pour le disque

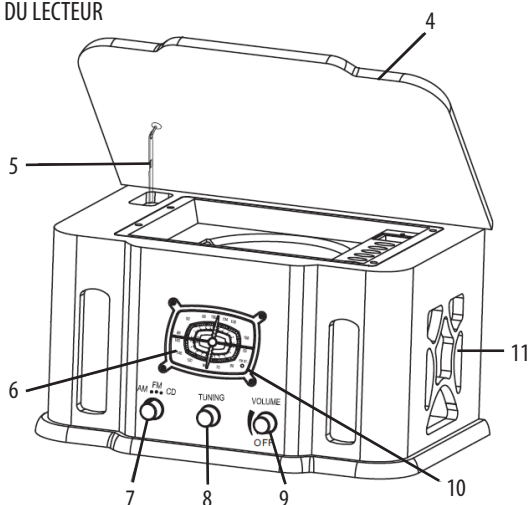

VUE DE DESSUS (LECTEUR CD)

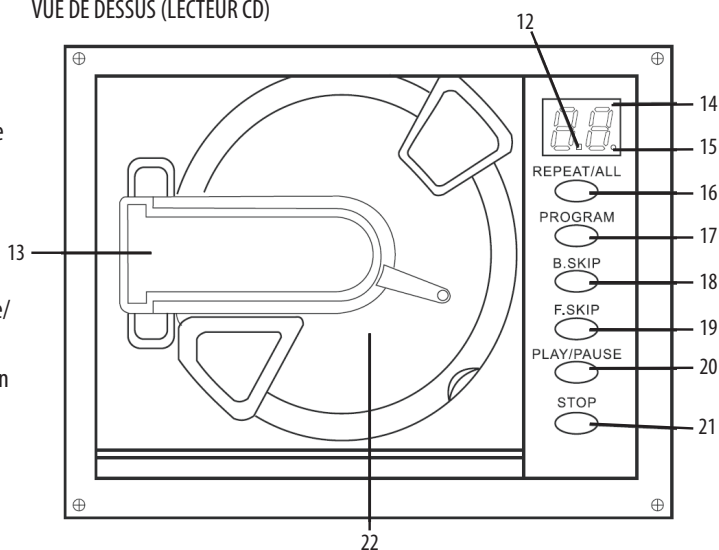


UTILISATION

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Pour mettre l'appareil en marche, tournez dans le sens horaire la commande de volume intégrant l'interrupteur d'alimentation (OFF/VOLUME) jusqu'à ce que vous perceviez un clic. Réglez la commande de volume à un bas niveau.
2. Placez le sélecteur de fonction (AM/FM/CD) à la position AM ou FM.
3. Tournez la commande de syntonisation pour syntoniser la station radio de votre choix. Si vous syntonisez une station radio FM dont le signal stéréo est suffisamment fort, l'indicateur de réception FM en stérééo s'allumera pour confirmer que la réception est en stérééo. Si le signal de la station syntonisée n'est pas suffisamment fort, la réception sera automatiquement monaurale.
4. Réglez le volume au niveau désiré en tournant la commande de volume intégrant l'interrupteur d'alimentation (OFF/VOLUME).
5. Lorsque vous ne désirez plus écouter la radio, tournez dans le sens antihoraire la commande de volume intégrant l'interrupteur d'alimentation (OFF/VOLUME) jusqu'à ce que vous perceviez un clic.

UTILISATION DE L'ANTENNE

- L'antenne servant à la réception des stations de la bande AM est intégrée au boîtier du lecteur. Si la qualité de la réception des stations AM n'est pas satisfaisante, faites pivoter légèrement l'appareil sur lui-même jusqu'à ce que vous obteniez une réception de qualité optimale.

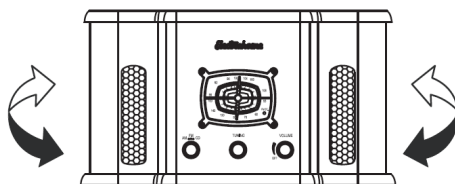


- L'antenne filaire de réception FM se trouve à l'endos de l'appareil. Au besoin, disposez-la et réorientez le fil jusqu'à ce que vous obteniez une réception de qualité optimale.

LECTURE DE DISQUES COMPACTS

Ouverture et fermeture de la porte du lecteur CD

- Soulevez manuellement la porte jusqu'à sa pleine amplitude. La charnière de support maintiendra la porte dans cette position d'ouverture.
- Pour fermer la porte, tirez gentiment la charnière vers vous pour la débloquer et rabattez la porte.

1. Tournez dans le sens horaire la commande de volume intégrant l'interrupteur d'alimentation (OFF/VOLUME) jusqu'à ce que vous perceviez un clic. Réglez la commande de volume à un bas niveau.
2. Placez le sélecteur de fonction (AM/FM/CD) à la position CD. L'afficheur du numéro de piste s'allumera.
3. Une fois la porte du lecteur ouverte, soulevez le bras de fixation du disque, retirez le carton de transit qui servait à protéger le laser lors du transport et l'expédition de l'appareil, et mettez-le à la récupération.
4. Déposez un disque compact, côté étiquette vers le haut, sur l'axe central et rabattez le bras de fixation sur le disque. Le disque se mettra à tourner pendant quelques secondes, tandis que le lecteur parcourt le contenu du disque, puis il s'arrêtera. L'afficheur indiquera alors le nombre de pistes contenues sur le disque.
5. Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) pour démarrer la lecture de la première piste sur le disque. L'indicateur de lecture s'allumera.

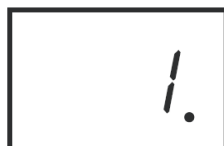

UTILISATION

6. Réglez le volume au niveau désiré en tournant la commande de volume intégrant l'interrupteur d'alimentation (OFF/VOLUME).
7. La lecture se poursuivra jusqu'à la fin du disque. Lorsque le lecteur atteint la fin du disque, l'afficheur indique à nouveau le nombre total de pistes contenues sur le disque. Vous pouvez bien entendu arrêter la lecture du disque à tout moment en appuyant sur la touche d'arrêt (STOP).

COMMANDE DE PAUSE

Pour effectuer une pause pendant la lecture d'un disque, appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE). L'afficheur se met à clignoter et la lecture s'interrompt même si le disque continue de tourner. Appuyez de nouveau sur la touche de lecture/pause pour poursuivre la lecture. L'afficheur cessera de clignoter.



SAUT DE PISTE ET RECHERCHE RAPIDE DE MUSIQUE

Pendant la lecture d'un disque, appuyez à quelques reprises sur la touche de saut avant (F. SKIP) ou la touche de saut arrière (B. SKIP) pour passer rapidement aux pistes suivantes ou précédentes, respectivement. Une fois que le numéro de la piste désirée apparaît à l'affichage, cessez d'appuyer sur la touche et l'appareil entamera la lecture à partir de la piste en question.

Pour effectuer une recherche rapide en marche avant ou arrière afin de localiser un passage musical précis, appuyez sur la touche de saut avant (F. SKIP) ou la touche de saut arrière (B. SKIP) et maintenez-la enfoncée. Le lecteur entamera un balayage rapide, en marche avant ou arrière sur le disque, tant que vous appuierez sur la touche. Lorsque l'appareil atteint la portion musicale désirée, relâchez la touche. L'appareil poursuivra la lecture normale du disque à partir de ce point.

LECTURE RÉPÉTÉE

Cette fonction vous permet de répéter la lecture d'une piste en particulier ou de tout le contenu du disque.

Lecture répétée d'une piste

Appuyez une fois sur la touche de lecture répétée/toutes (REPEAT/ALL). L'indicateur de lecture répétée clignotera. Appuyez sur la touche de saut avant (F. SKIP) ou la touche de saut arrière (B. SKIP) pour choisir la piste à répéter puis, appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) pour démarrer la lecture répétée de la piste sélectionnée.

Lecture répétée du disque au complet

Appuyez deux fois sur la touche de lecture répétée/toutes (REPEAT/ALL). L'indicateur de lecture répétée s'allumera. Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) pour démarrer la lecture répétée de tout le contenu du disque. Pour désactiver la fonction de lecture répétée, appuyez sur la touche de lecture répétée/toutes (REPEAT/ALL) jusqu'à ce que l'indicateur de lecture répétée s'éteigne. Il est également possible de désactiver la fonction de lecture répétée en appuyant sur la touche d'arrêt (STOP) ou en plaçant le sélecteur de fonction à la position AM ou FM.

LECTURE PROGRAMMÉE

Cette fonction vous permet de programmer la lecture de jusqu'à 20 pistes d'un disque, dans l'ordre qu'il vous convient.

Remarque : La programmation des pistes ne peut s'effectuer pendant la lecture d'un disque. Pour programmer des pistes en mémoire, appuyez d'abord sur la touche d'arrêt (STOP) avant de poursuivre en procédant comme suit :

1. Appuyez sur la touche de programmation (PROGRAM) pour activer le mode de programmation. Le numéro « 01 » à l'afficheur et l'indicateur de lecture/programmation clignoteront.
2. Appuyez sur la touche de saut avant (F. SKIP) ou la touche de saut arrière (B. SKIP) pour choisir la première piste à programmer en mémoire. Par exemple ici, la piste numéro 8.

UTILISATION

3. Lorsque le numéro de la piste désirée apparaît à l'afficheur, appuyez sur la touche de programmation (PROGRAM) pour confirmer sa mise en mémoire. Le numéro « 02 » apparaîtra brièvement à l'afficheur.
4. Répétez les procédures décrites aux étapes 2 et 3 pour programmer en mémoire toutes les pistes de votre choix, dans l'ordre qu'il vous convient, et jusqu'à concurrence de 20 pistes.

Remarque : Vous pouvez programmer plusieurs fois la même piste dans la séquence. sequence if desired.

5. Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) pour démarrer la lecture programmée. L'indicateur de lecture/programmation clignotera et le numéro de la piste en lecture apparaîtra à l'afficheur. L'appareil entame la lecture à partir de la première piste de la programmation et ainsi de suite, jusqu'à la toute dernière piste programmée en mémoire.
6. Une fois qu'il aura effectué la lecture de la toute dernière piste programmée en mémoire, l'appareil s'arrêtera et l'afficheur indiquera le nombre total de pistes contenues sur le disque. Toutefois, la programmation des pistes demeure en mémoire. Pour recommencer la lecture des pistes de la programmation, appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE).
7. Pour effacer de la mémoire la programmation des pistes, il suffit de soulever le bras de fixation du disque, de mettre le sélecteur de fonction à la position AM ou FM, d'appuyer deux fois sur la touche d'arrêt (STOP) ou encore d'éteindre l'appareil.



REMARQUES CONCERNANT L'INDICATEUR DE LECTURE/PROGRAMMATION

- A. Lorsque l'appareil est en mode de lecture, l'indicateur est allumé.
- B. Lorsque l'appareil est en mode de programmation ou de lecture programmée, l'indicateur clignote.





LECTURE RÉPÉTÉE DE PISTES PROGRAMMÉES EN MÉMOIRE

1. Vous pouvez utiliser simultanément les fonctions de lecture programmée et de lecture répétée afin d'effectuer la lecture répétée d'une programmation de pistes en mémoire.
2. D'abord, programmez toutes les pistes de votre choix, en suivant les directives données aux étapes 1 à 5. Lorsque la lecture programmée débute, appuyez deux fois sur la touche de lecture répétée/toutes (REPEAT/ALL) pour activer la fonction de lecture répétée « toutes ». L'indicateur de lecture répétée s'allumera et l'appareil effectuera la lecture de toutes les pistes programmées en mémoire, selon l'ordre dans lequel elles ont été programmées et reprendra ainsi en boucle la lecture de la programmation.
3. Pour désactiver la fonction de lecture répétée des pistes programmées en mémoire, appuyez sur la touche d'arrêt jusqu'à les indicateurs de programmation et de lecture répétée s'éteignent.

ENTRETIEN

ENTRETIEN DES DISQUES COMPACTS

- Traitez les disques avec soin. Ne manipulez les disques que par les rebords.
- Ne touchez jamais à la surface brillante, non imprimée du disque.
- Ne collez pas de rubans adhésifs, autocollants, etc. sur l'étiquette du disque.
- Nettoyez périodiquement les disques à l'aide d'un chiffon doux, sec et sans charpie. N'utilisez jamais de détergents ni de nettoyeurs de ruban adhésif pour nettoyer le disque. Au besoin, utilisez une trousse de nettoyage de CD.
- Si le disque saute ou s'il reste accroché sur une section du disque, celui-ci est probablement sale ou endommagé (égratigné).
- Lorsque vous nettoyez le disque, essuyez-le en lignes droites, depuis le centre jusqu'aux rebords du disque. N'essuyez jamais en faisant des mouvements circulaires.
- Les disques compacts doivent toujours être soigneusement rangés dans leur étui protecteur après usage afin d'éviter qu'ils soient endommagés.
- N'exposez pas les disques compacts aux rayons directs du soleil, à des environnements où l'humidité est élevée, la température est élevée ou il y a de la poussière. Une exposition prolongée à la chaleur ou des températures extrêmes peut entraîner la déformation des disques.
- Ne collez rien et n'écrivez pas sur l'un ou l'autre des côtés des disques. Les pointes de stylo ou de crayon et l'encre peuvent endommager la surface des disques

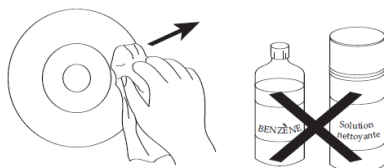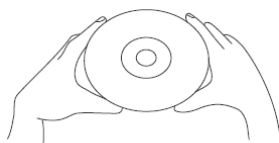

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Vous devriez nettoyer cet appareil de la même façon que vous le feriez avec un meuble. Lorsque de la poussière s'est accumulée sur le boîtier, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et non abrasif. Si vous notez des traces de doigts et autres saletés sur le boîtier, alors vous pouvez utiliser un nettoyant (ou poli) en aérosol de bonne qualité offert sur le marché. Évitez toutefois de vaporiser le nettoyant sur les pièces en plastique ou en métal de l'appareil. Nous vous recommandons de vaporiser plutôt sur votre chiffon de nettoyage — et non directement sur l'appareil — puis de frottez la surface pour faire disparaître les traces de doigts et la saleté. Ceci évitera que le nettoyant se dépose sur les pièces en plastique ou en métal.

GARANTIE ELECTROHOME®

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public ELECTROHOME!

BlueTronics Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par BlueTronics Group ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original. BlueTronics Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, BlueTronics Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournies dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

- A. Les défauts ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- B. Les appareils de marque ELECTROHOME trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que BlueTronics Group ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
- C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par BlueTronics Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
- E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de BlueTronics Group, aux téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par BlueTronics Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de BlueTronics Group. Dans la mesure où la loi le permet, BlueTronics Group désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractés par BlueTronics Group envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE ELECTROHOME AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CETTE GARANTIE :

- **Contactez le service de soutien ELECTROHOME par courriel: support@bluetronicsgroup.com**
- Visitez www.ELECTROHOME.com
- Postez votre demande à:
BlueTronics Group
ELECTROHOME service à la clientèle, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Composez le numéro sans frais : 1-800-663-5954

ELECTROHOME est une marque déposée de BlueTronics Group

04.2011